

TOURATECH

TOURING RALLYE RACING TECHNOLOGY





Mai 2003

01-040-0601-0
01-040-0603-0
01-040-0604-0

Anleitung Lenkermittelstrebe

Lieferumfang:

- 1 x Lenker-Mittelstrebe
- 4 x Halteflasche
- 2 x Schraube Innensechskant M6x30
- 2 x Schraube Innensechskant M6x25
- 4 x Mutter selbstsichernd M6
- 8 x U-Scheibe für M6

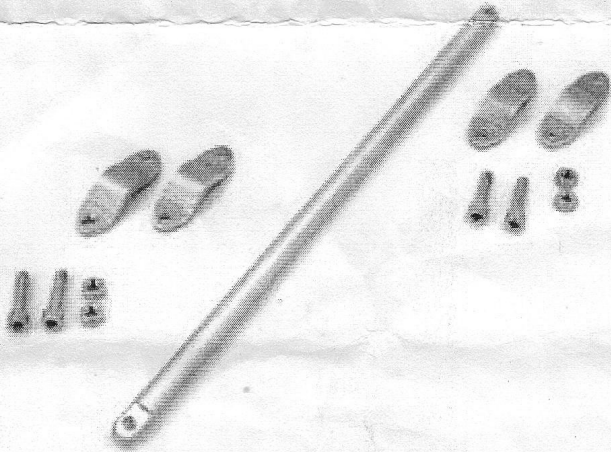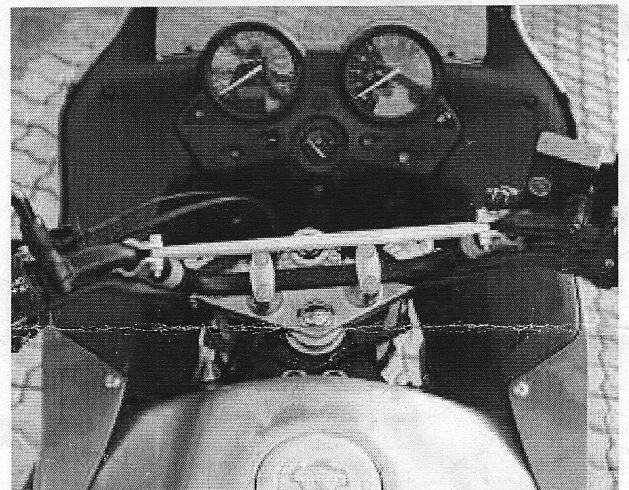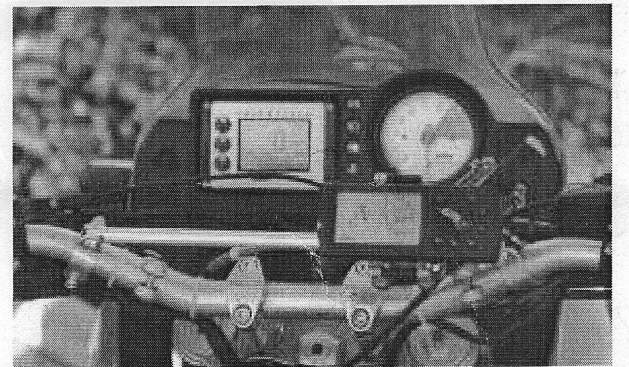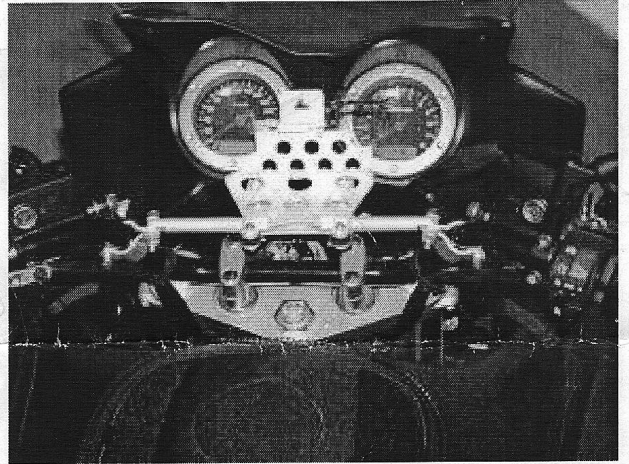

Montage:

Sie können die Lenker-Mittelstrebe an der entsprechenden Stelle Ihres Lenkers montieren. Verwenden Sie bitte bei (1) die beiden Schrauben M6x30 und bei (2) die beiden Schrauben M6x25. U-Scheiben werden sowohl unter der Mutter als auch unter dem Schraubenkopf beigelegt. Bitte achten Sie darauf, dass alle Schrauben gleichmäßig angezogen werden.

